


MOSO® hulbånd som godkendt fritbærende overliggerarmering

MOSO® hulbånd stabiliserer vindues- og døroverliggerer som bærende komponent.

Bygningstilsynsgodkendelse Z-17.1-603 regulerer brugen i rulle- og standerskifter. Løberskifter og 1½ standerskifter kan armeres på samme måde.

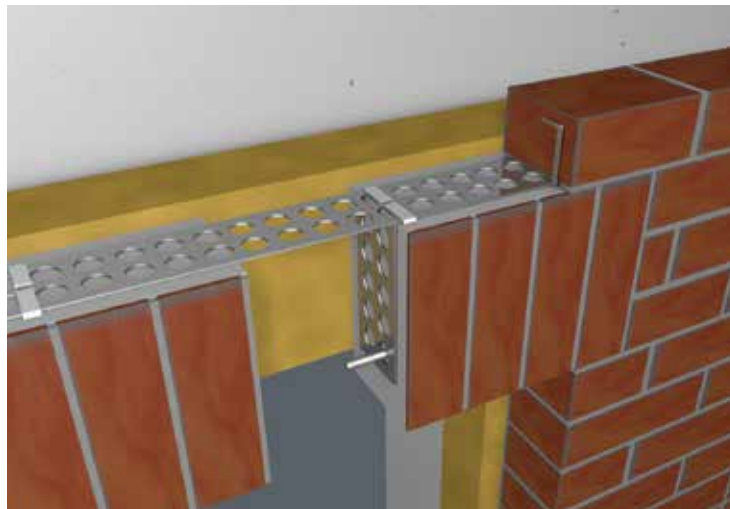

▲ MOSO® hulbånd som godkendt fritbærende overliggerarmering



MOSO® hulbånd

Håndtering med MOSO® hulbåndet



▲ Hulbåndsbøjlen...



▲ ... sættes på murstenen under opmuringen...

- Rul MOSO® hulbåndet af rullen, og klip af med en pladesaks
Afklipningslængde = overlæggers indvendige bredde + 2 x 36 cm
- Mur rulle- eller standerskiftet med skrabefuger, og påsæt samtidig hulbåndsbøjlerne med ≤ 25 cm afstand
- Påfør et tykt lag mørtel til løberskiftet
- Læg MOSO® hulbåndet på, og tryk det ned i mørtlen
- Buk MOSO® hulbåndsbøjlernes plade-ender ind over MOSO® hulbåndet
- Mur løberskiftet, og sæt ved overliggerer $l_w \geq 1,51$ m skiftevist MOSO® forankringsbøjlerne ind i stødfugerne med hulbåndsdelen under hulbåndet i en afstand på ≤ 25 cm
- Overliggeren skal understøttes, indtil mørtlen er hærdet

Udbudstekst

... m overliggerstøtte med MOSO® hulbånd **type 50 E 420** til fri spændvidde ... m, facadestensformat ..., overliggerhøjde ... cm, inklusive afbinding leveres og monteres fagligt korrekt



▲ ... og når standerskiftet er færdigt, lægges MOSO® hulbåndet på mellem bøjlerne. Derefter bukes hulbåndsbøjlerne blot ned. Og det var det.

Materialebehov pr. overligger ①

Åbningens bredde l_w [m]	1,01	1,26	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51
Hulbåndets afklipningslængde [m]	1,73	1,98	2,23	2,48	2,73	2,98	3,23
Antal hulbåndsbøjler (LB...)	4	5	6	7	8	9	10
Antal forankringsbøjler (RVB)			6	7	8	9	10

① Husk at medtage faststiftning til rulle- og standerskifter på byggepladsen i din planlægning

Bemærk: Minimal overmuringshøjde over MOSO® hulbåndet er 5 skifter NF (≥ 42 cm).

